

lvy



Kastelo

Çekmeceli Kitaplık – 025.500.01

Merhaba! Luvy Kids'i tercih ettiğiniz ve miniklerin dünyasına dokunmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Mobilyalarımızın her biri uzun yıllar çocuklarınıza eşlik etmek için tasarlandı. Kurulumun da en az kullanım kadar keyifli ve güvenli geçmesi için lütfen aşağıdaki notlara göz atın.

1. Yumuşak Zemin: Ürününüzün doğal vernikli yüzeyinin ve evinizin zemininin çizilmemesi için kurulumu mutlaka halı üzerinde veya ürün ambalajından elde ettiğiniz kartonları zemine sererek yapın. Sert zeminler, montaj sırasında ahşap yüzeyde istenmeyen ezilmelere yol açabilir.


2. Güç Dengesi: Vidaları sıkarken aşırı güç uygulamaktan kaçının. Parçalar birleştğinde vidalamayı durdurun; doğal plywood yapı gereğinden fazla sıkıştırmada zedelenme riski taşıyabilir.

3. Minik Yardımcılar: Çocukların heyecanını anlıyoruz! Ancak kurulum bitene kadar küçük montaj parçalarını ve ambalaj malzemelerini, yutma/boğulma riskine karşı miniklerden uzak tutmanızı rica ederiz.


4. Güvenlik Hatırlatması: Çocuğunuzun güvenliği bizim için her şeyden önemli. Kurulum bittikten sonra ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm bağlantı noktalarının sağlamlığını son bir kez kontrol etmeyi unutmayın.

luvy

Mobilya Parçası × 28

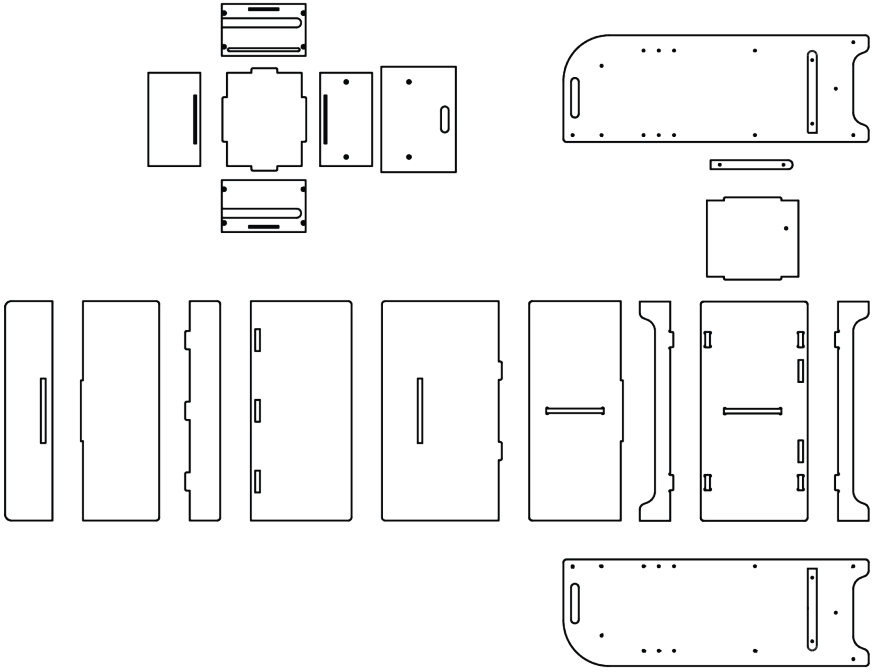


Vida ve Alyn Anahtarı

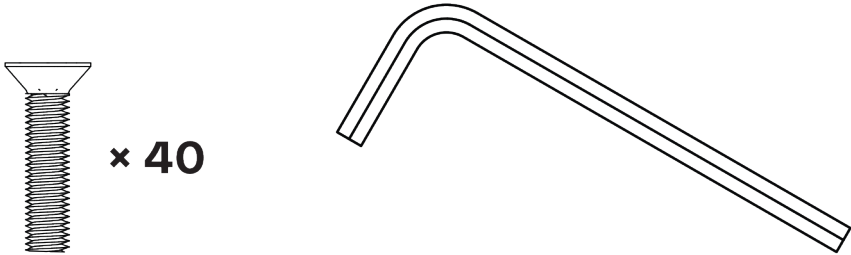


1. Adım

Alt ayak parçalarını, taban plakasındaki yuvalara hizalayarak ok yönünde yerleştirin.

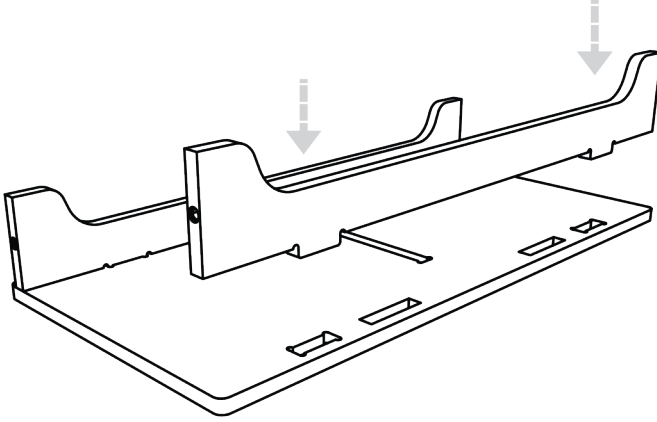

2. Adım

Hazırladığınız taban ünitesini ters çevirerek düz konuma getirin.

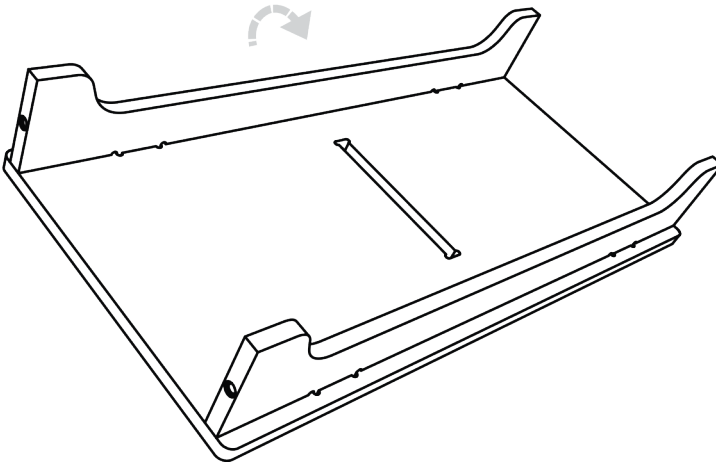


3. Adım

Yan panelleri taban ünitesine vidalayarak sabitleyin.




4. Adım

Arka destek parçasını yan panellere arkadan monte edin.

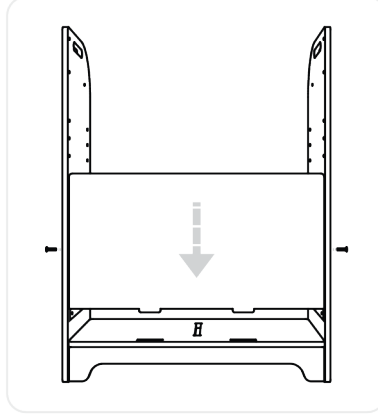


5. Adım

Çekmece alanını belirleyen dikey ayırıcıyı yuvasına takın.

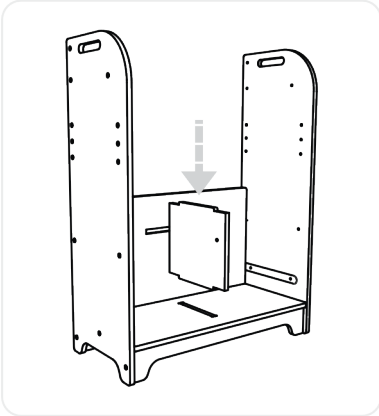


6. Adım

Rayları panellerdeki ve ayırıcıdaki yerlere hizalayıp sabitleyin.

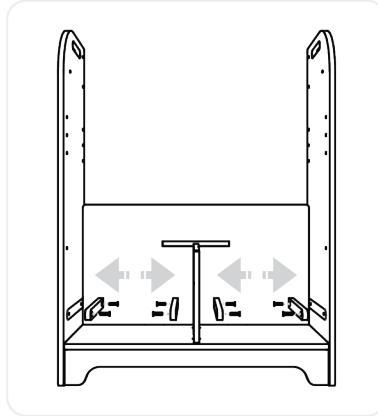

7. Adım

Alt orta rafın altında yer alan yuvayı, dikey ayırıcıya tam geçecek şekilde hizalayın ve yerine oturtun.

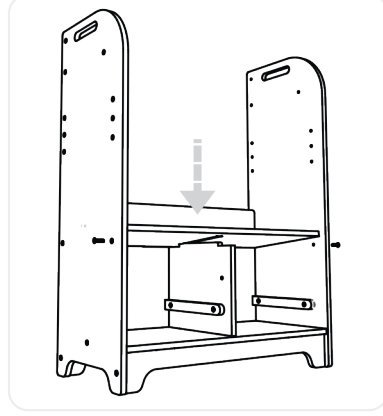


8. Adım

Üst orta rafı yan panellere hizalayın ve vida ile sabitleyin.




9. Adım

Arka alt koruma parçasını üst orta raftaki yuvalara yerleştirin.

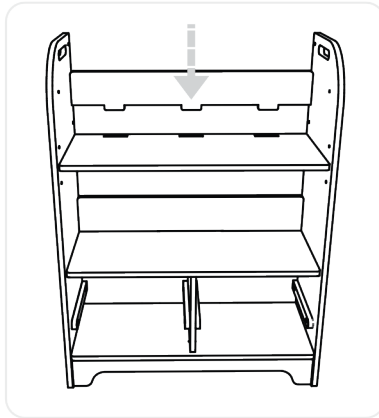


10. Adım

Arka üst koruma parçasını yan panellere vida ile sabitleyin. Ardından üst rafı, arka üst koruma parçasındaki yuvaya yerleştirip yanlardan sabitleyin.

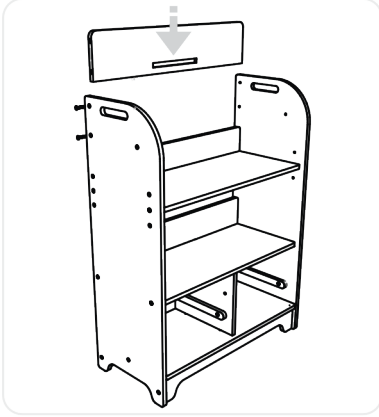


Çekmece kurulumu için bir sonraki sayfaya geçin.

Çekmece

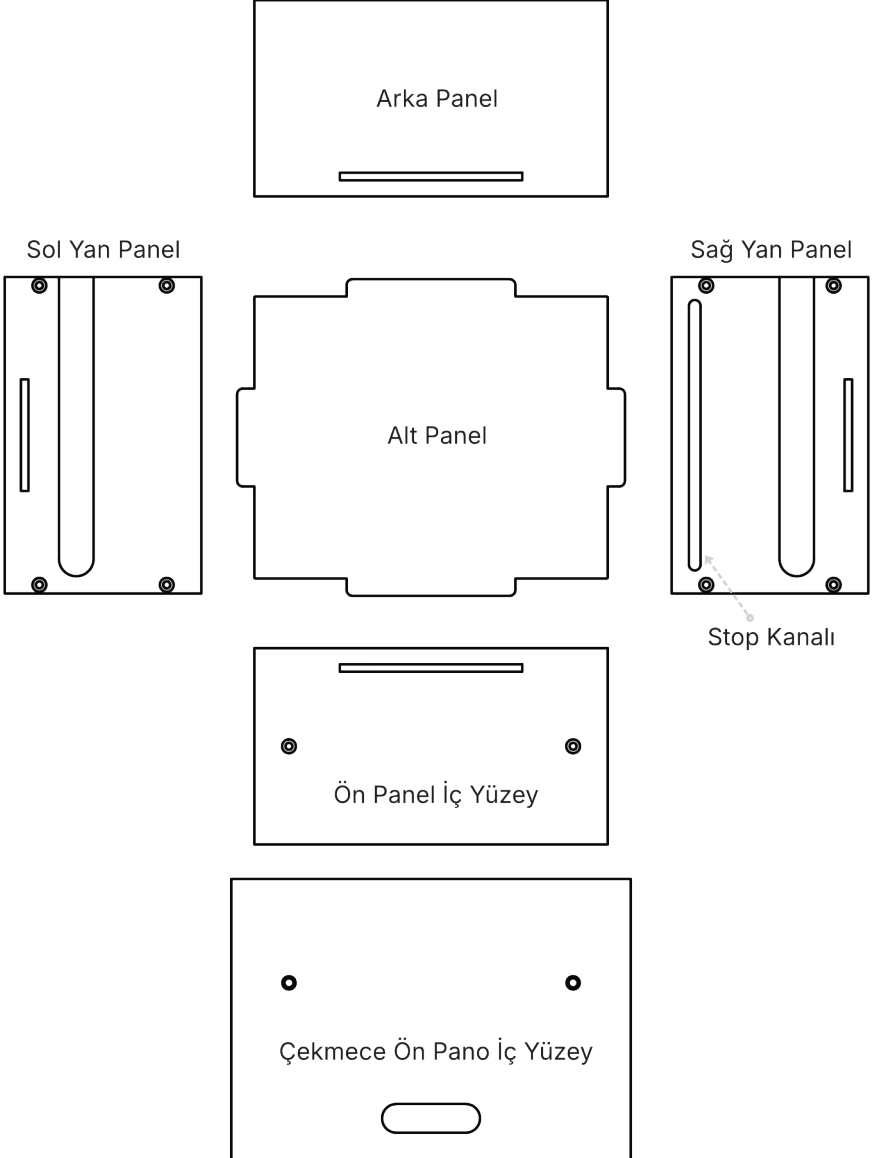


11. Adım

Çekmece arka panelini çekmece tabanı ile birleştirin. (11-14. adımlardaki işlemleri her iki çekmece için de uygulayın).

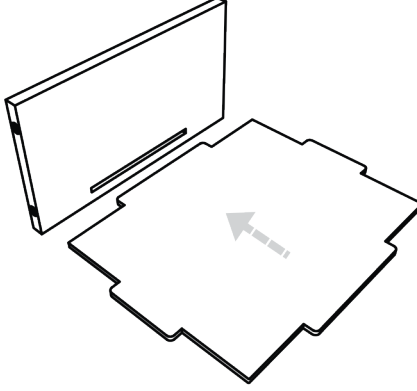


12. Adım

Yan kanatları taban ve arka panele vida ile sabitleyerek çekmece kasasını oluşturun.

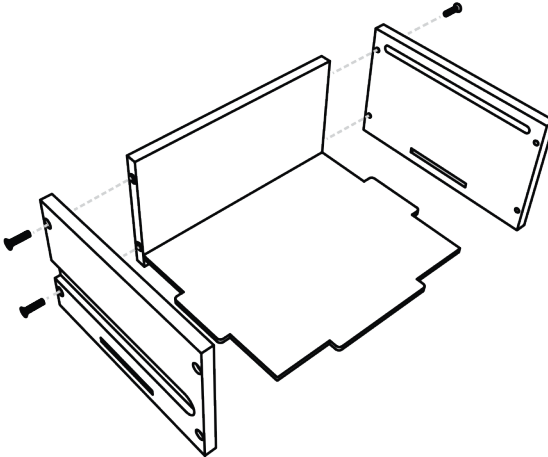


13. Adım

Ön paneli, arka paneldeki yerine yerleştirin. Paneldeki gömülü dübelleri yan panellerdeki vida delikleri ile hizalayıp vida ile sabitleyin.

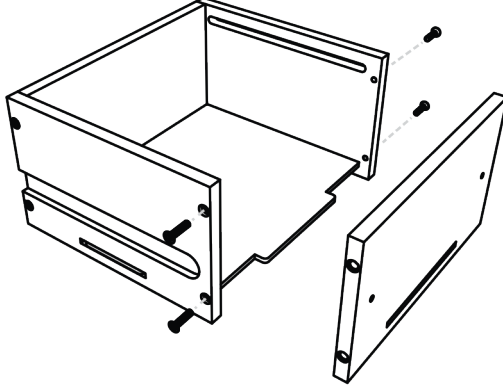


14. Adım

Çekmece ön panosunu monte ederek çekmece kurulumunu tamamlayın.

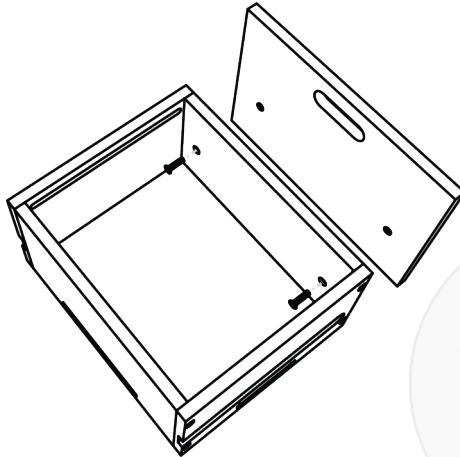


Neredeyse hazır!

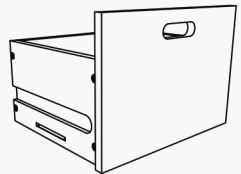

15. Adım

Pimleri iç panellerdeki yuvalarına yerleştirin. Pimi bir çekmece bölmesinden takarak, diğer tarafa (yan çekmeceye) geçecek şekilde itin.

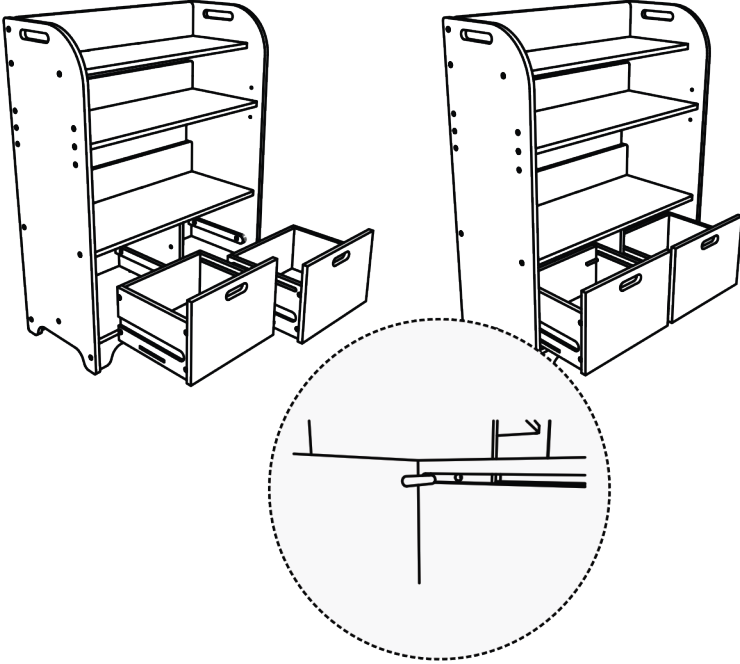



luvy