


lvy

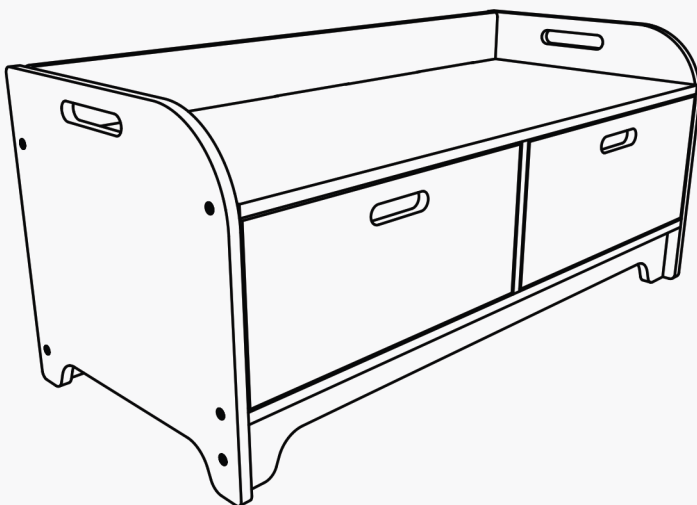

Polya

Bank – 025.800.01

Merhaba! Luvy Kids'i tercih ettiğiniz ve miniklerin dünyasına dokunmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Mobilyalarımızın her biri uzun yıllar çocuklarınıza eşlik etmek için tasarlandı. Kurulumun da en az kullanım kadar keyifli ve güvenli geçmesi için lütfen aşağıdaki notlara göz atın.

1. Yumuşak Zemin: Ürününüzün doğal vernikli yüzeyinin ve evinizin zemininin çizilmemesi için kurulumu mutlaka halı üzerinde veya ürün ambalajından elde ettiğiniz kartonları zemine sererek yapın. Sert zeminler, montaj sırasında ahşap yüzeyde istenmeyen ezilmelere yol açabilir.


2. Güç Dengesi: Vidaları sıkarken aşırı güç uygulamaktan kaçının. Parçalar birleştğinde vidalamayı durdurun; doğal plywood yapı gereğinden fazla sıkıştırmada zedelenme riski taşıyabilir.

3. Minik Yardımcılar: Çocukların heyecanını anlıyoruz! Ancak kurulum bitene kadar küçük montaj parçalarını ve ambalaj malzemelerini, yutma/boğulma riskine karşı miniklerden uzak tutmanızı rica ederiz.


4. Güvenlik Hatırlatması: Çocuğunuzun güvenliği bizim için her şeyden önemli. Kurulum bittikten sonra ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm bağlantı noktalarının sağlamlığını son bir kez kontrol etmeyi unutmayın.

luvy

Mobilya Parçası × 20

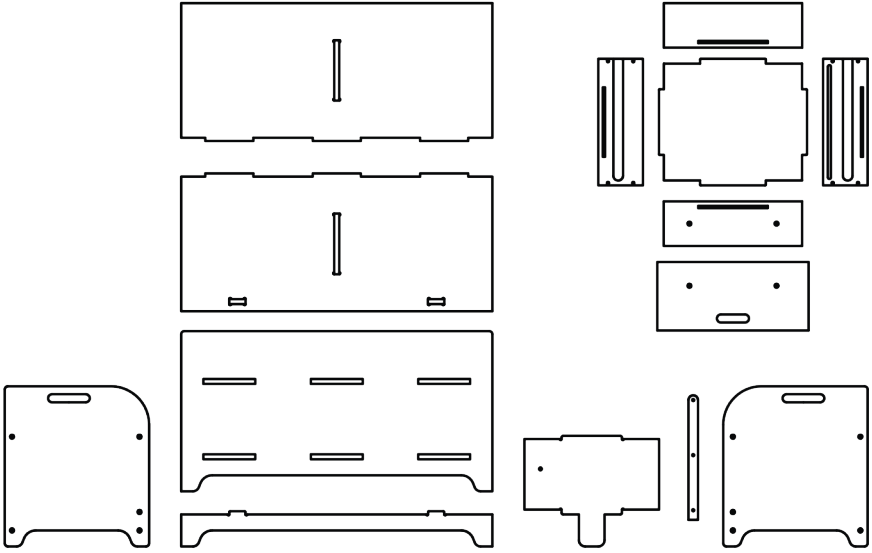


Vida ve Alyan Anahtarı

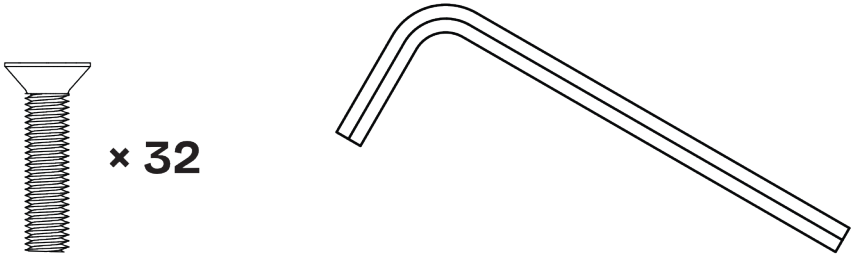


1. Adım

Ön ayak panelini, taban plakasının alt kısmındaki yuvaya ok yönünde yerleştirin.

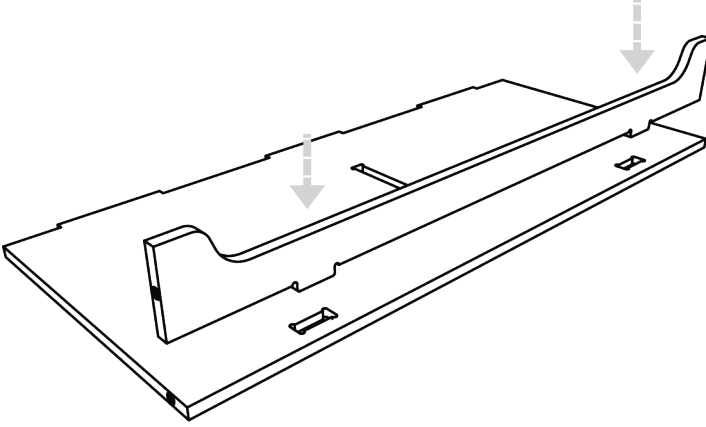


2. Adım

Hazırladığınız alt iskeleti çevirerek düz konuma getirdikten sonra arka destekteki yuvalara sıkıca oturtun.

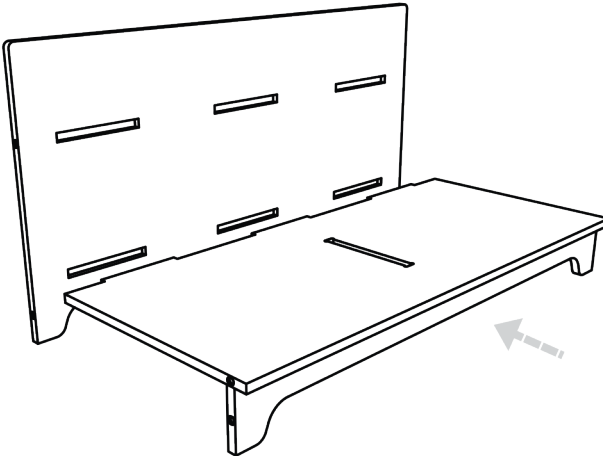


3. Adım

Yan panelleri, taban ve arka destek panellerine hizalayın. Vidaları sıkarak sabitleyin.

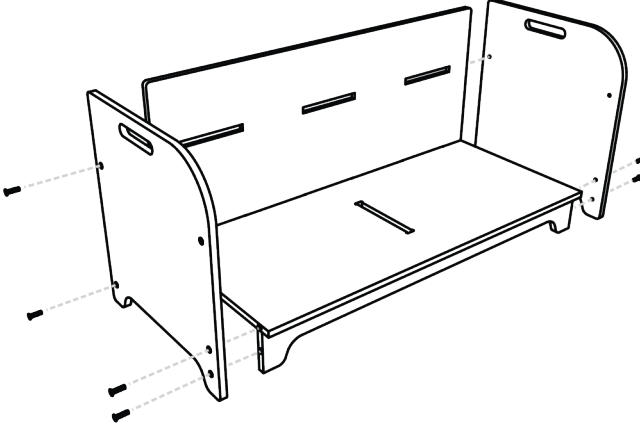


4. Adım

Dikey bölme panelini taban panelindeki yuvaya yerleştirin.

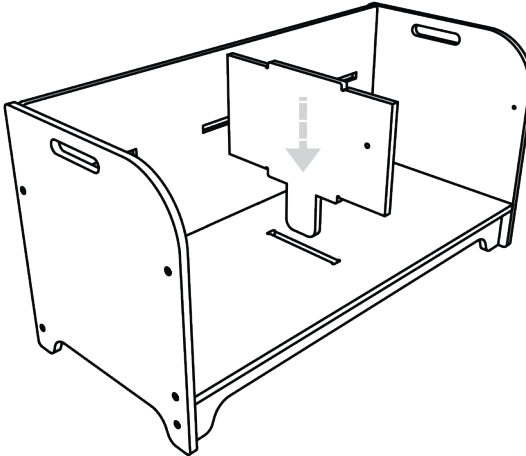


5. Adım

Çekmecelerin üzerinde hareket edeceği ahşap rayları, yan panellerin ve orta bölmenin iç kısımlarına vidalayarak sabitleyin.

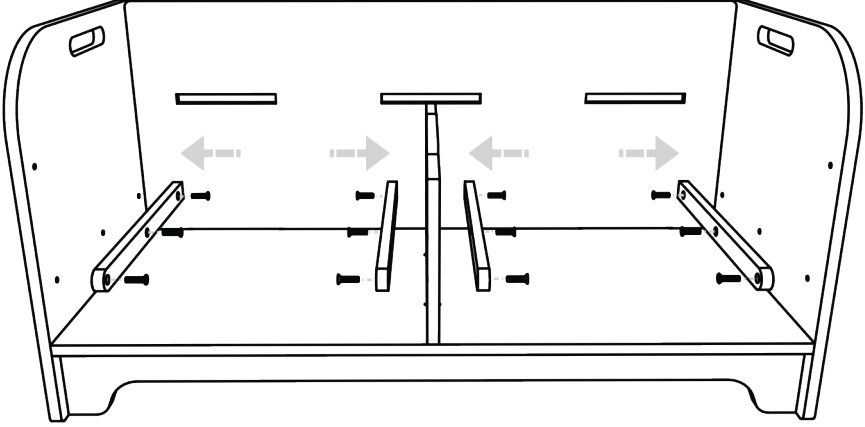


6. Adım

Oturma tablasını, hazırladığınız iskeletin üzerine düzgünce yerleştirirken arka deste panelindeki yuvalarına oturtun.

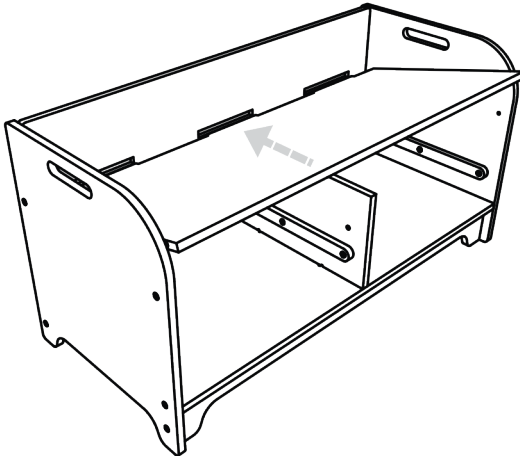


7. Adım

Oturma tablasını vida ile iskelete sabitleyin.

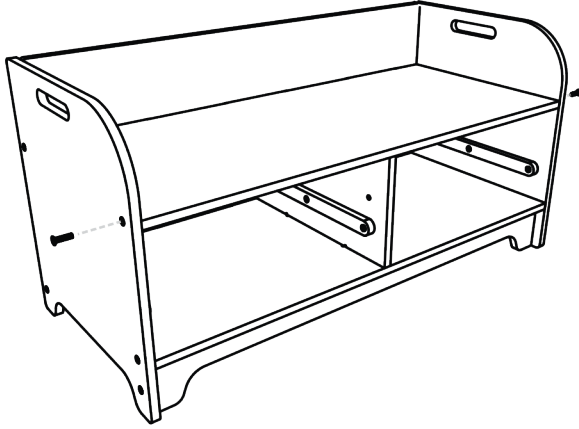


8. Adım

Çekmece arka panelini ve tabanını, yan parçalarla birleştirerek çekmece iskeletini oluşturmaya başlayın.

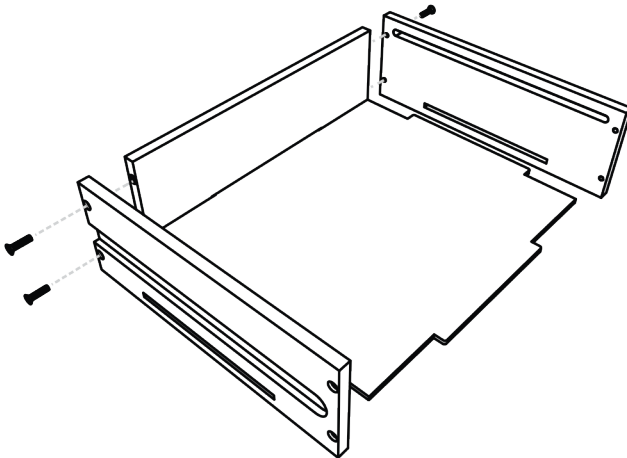

9. Adım


Ön panelide ekleyerek vidaları sıkın ve kasayı sabitleyin.

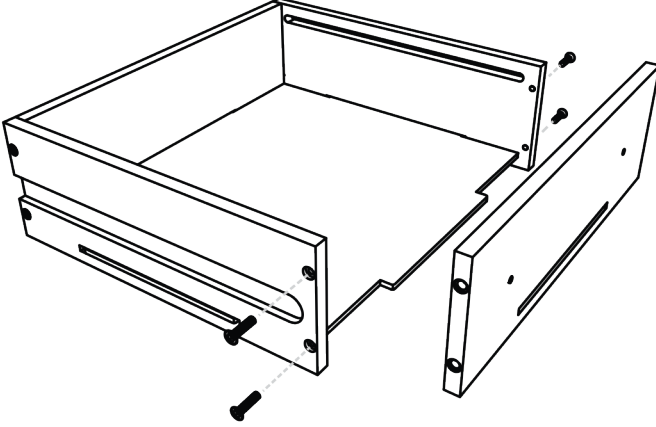


10. Adım

Çekmece ön panosunu monte ederek çekmece kurulumunu tamamlayın.

(8-11 adımlardaki işlemleri her iki çekmece için uygulayın).

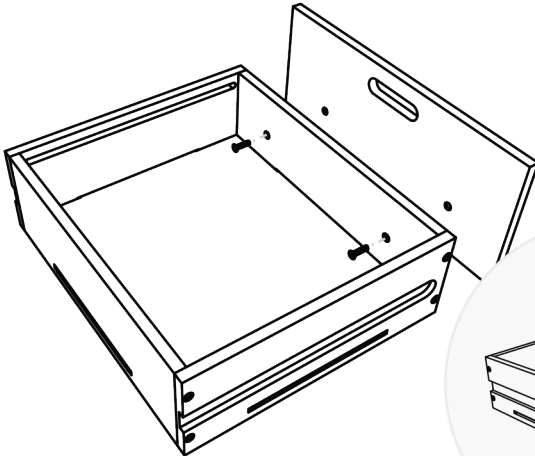


Neredeyse hazır!

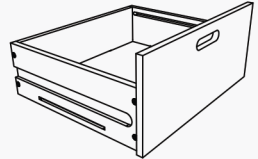

11. Adım

Pimleri iç panellerdeki yuvalarına yerleştirin. Pimi bir çekmece bölmesinden takarak, diğer tarafa (yan çekmeceye) geçecek şekilde itin.

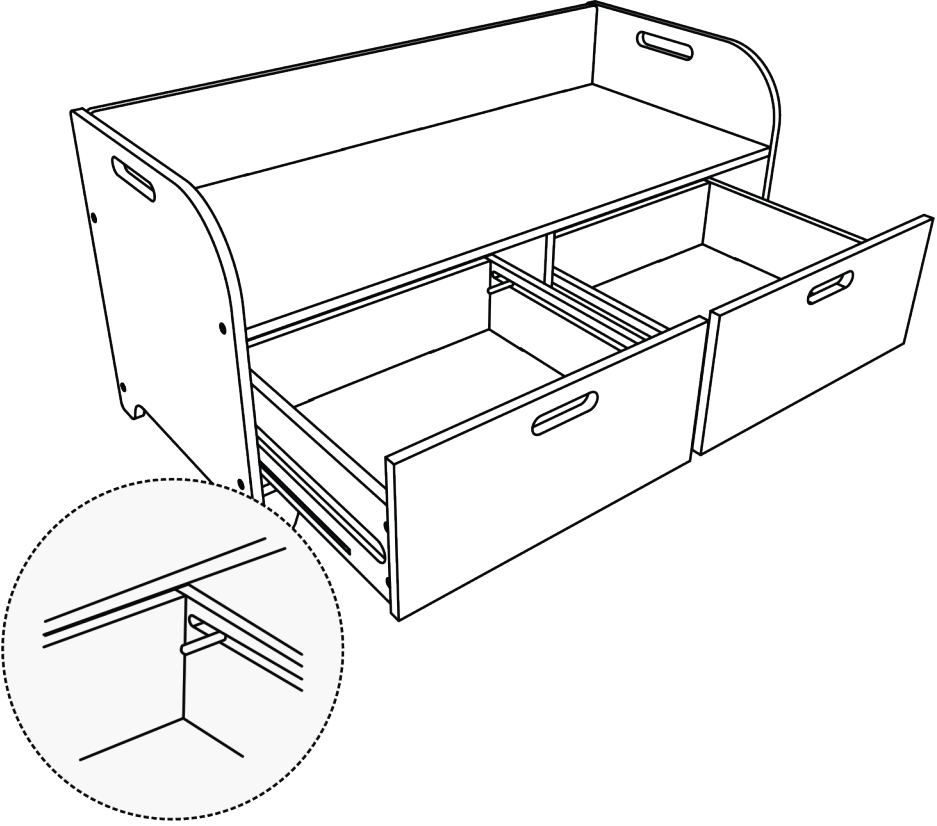



luvy